

HAORI

Maak zélf de kleur

Met behulp van de verwisselbare hoes pas je je Haori steeds

weer aan aan je interieur. Of aan je stemming, het seizoen. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Ga je zelf aan de slag met het maken van een nieuwe hoes voor je Haori? Volg dan deze instructies (of geef ze aan degene die het voor je gaat doen) voor een mooi resultaat. Veel succes!

die past bij je interieur

benodigdheden



Stof 50 cm x 130 cm
Een stevige stofsoort biedt het beste resultaat.



Klittenband voor de bevestiging.
1 cm breed, 254 cm lang. Je hebt alleen de luszijde (zachte kant) nodig.



Naaimachine en sterk **naaigaren** in een kleur naar keuze. Een goede stofschaar is aan te bevelen.

aan de slag



In totaal heb je 2 patroondelen nodig:
A 1 x voorzijde hoes 1 maal 124,5 x 35,5 cm
B 2 x bevestigingsstrook

Let op: het knippatroon is zonder naden.

Knip beide delen op maat (zie fig. 1):

- Knip patroondeel **A** 1 maal 124,5 x 35,5 cm met een naad van 1 cm, let op de uitsparingen op de hoeken.
- Knip patroondelen **B** 2 maal 28 x 3 cm met aan de onder- en zijkanten een naad van 1 cm.




Knip het klittenband op maat in de stukken:

- E** 112,5 cm (1 x voor de bovenzijde A)
- F** 23,5 cm (2 x voor de zijkant A)
- G** 27 cm (2 x voor de onderzijde A)
- H** 28 cm (2 x voor de bevestigingsstroken B)

Vorbereiding:


Naai alle op maat geknipte delen rondom met een overlock- of zigzagsteek om rafelen te voorkomen.

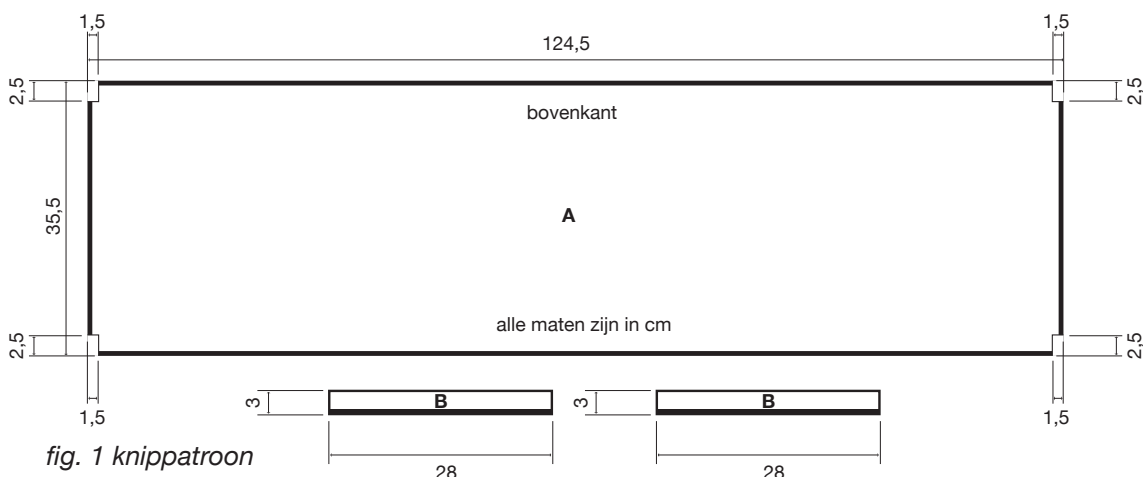


werkbeschrijving



- Spelt een zoom van 1 cm af op de achterzijde van delen A en B zoals in het geel aangegeven op figuur 2.
- Naai de zoom vast.

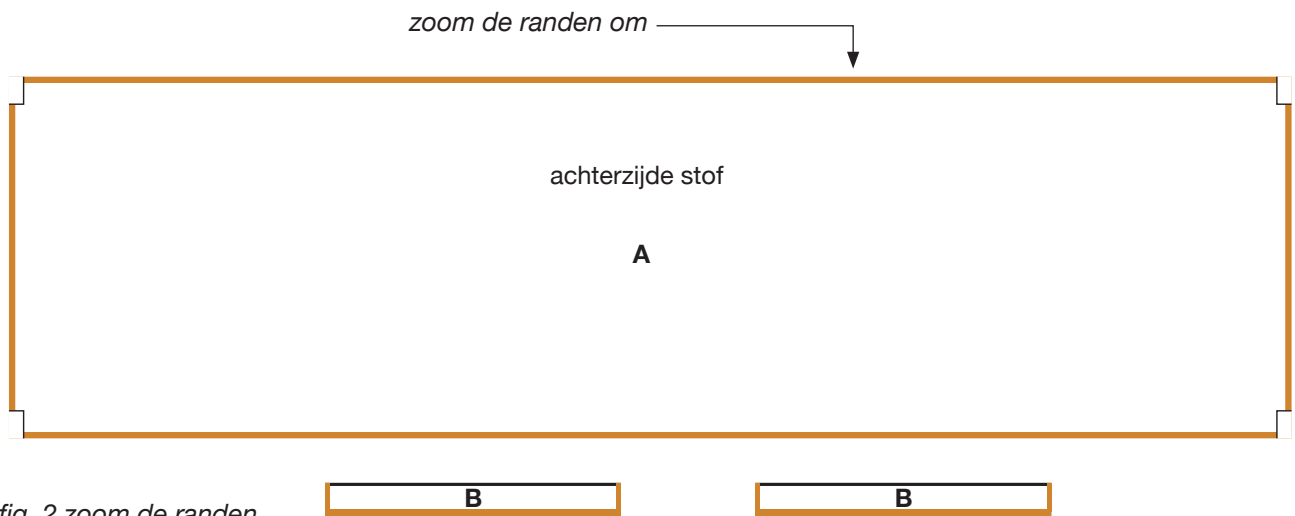

- Bevestig klittenband E, F en G aan de achterzijde van deel A (zoals in rood aangegeven op figuur 3).
- Bevestig klittenband H aan de achterzijde van delen B (zoals in rood aangegeven op figuur 3).

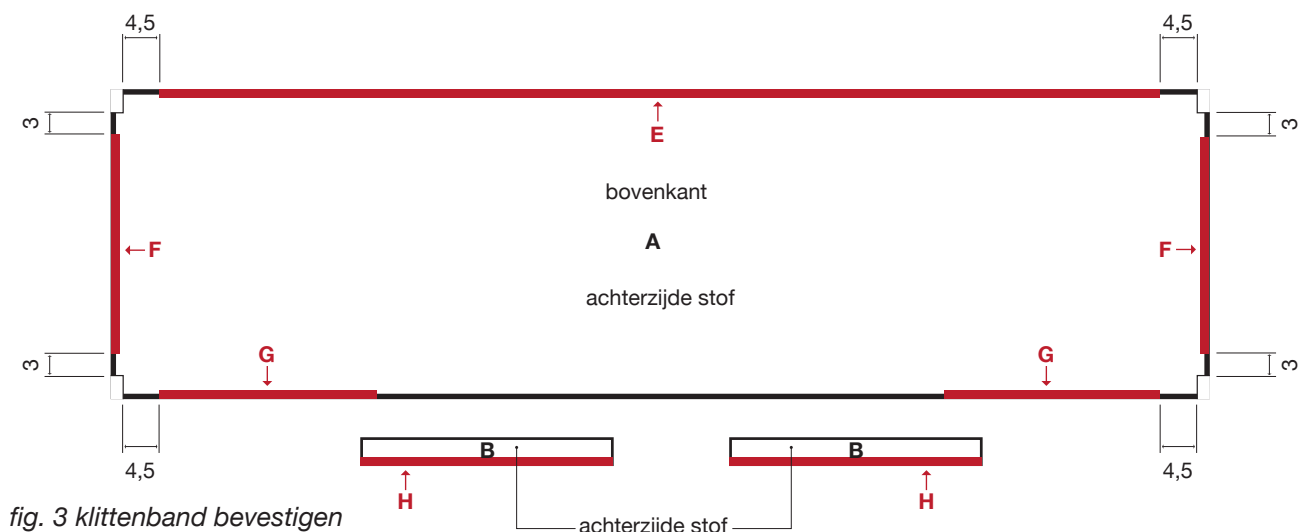

werkbeschrijving



- Naai delen B met de voorzijde vast aan de achterzijde van deel A, naast het klittenband (zie rode stippellijn op figuur 4).

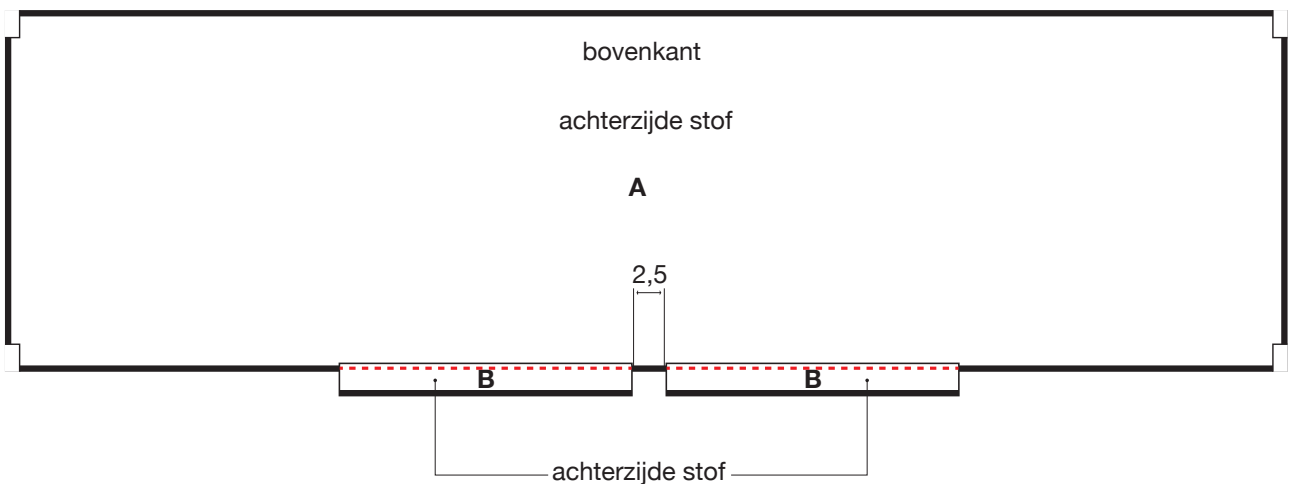


fig. 4 naai delen aan elkaar

-
- Draai het geheel om zodat de voorzijde boven ligt.
 - Sla nu 2,5 cm van de boven- en onderzijde om (zie figuur 5).
 - Naai 2,5 cm op 1 cm van het omgevouwen deel vast (zie rode stippellijn op figuur 5).
 - Draai de hoeken terug.
 - De hoes is nu klaar voor montage op het binnendeel.

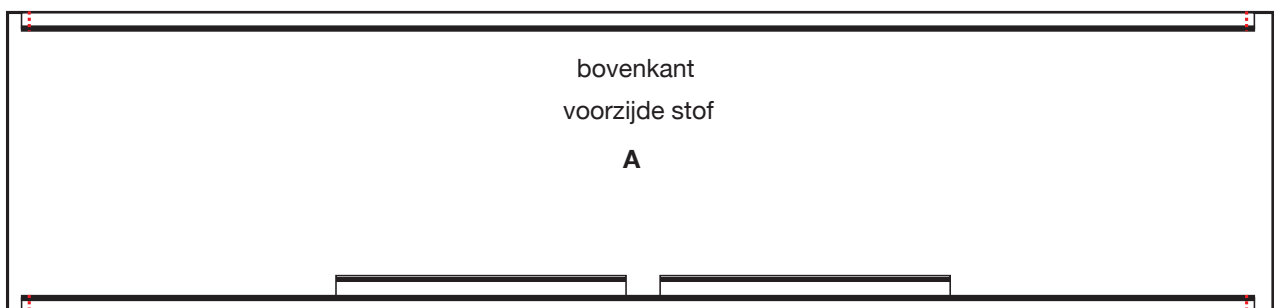


fig. 5 afwerking